

Technical Service Data Sheet


アルミニウム用 化学研磨液

エスクリーン AL-5000

S-CLEAN AL-5000

アルミニウム切断面のバリを除去し、表面に光沢を与える化学研磨液です。

<処理工程例>

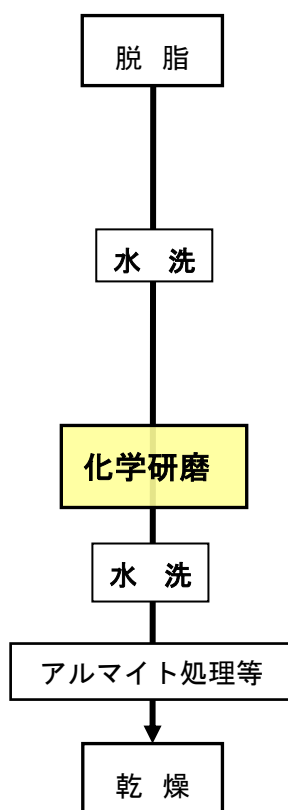

エスクリーン AL-13 (非鉄金属用 脱脂剤)

※アルミニウムを殆どエッチングする事なく、各種油の脱脂が可能な洗浄剤です。

<処理条件>

濃 度 : 50~100g/L

温 度 : 40~70℃

時 間 : 3~15分

処 理 槽 : 耐熱塩ビ、ステンレス等

エスクリーン AL-5000

<処理条件>

濃 度 : 原液使用

温 度 : 60~95℃

時 間 : 1~3分

処 理 槽 : 耐熱塩ビ、ホーロー等

※ 表面状態を均一にする為に、必ず製品を揺動させ処理して下さい。

<廃液処理>

産業廃棄物業者に委託するか、廃液を10倍以上に希釈し、水酸化カルシウムで中和処理を行い、上澄み液をBOD、CODを考慮し放流して下さい。スラッジは産業廃棄物業者に委託して下さい。



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支店：滋賀・鹿児島 営業所：東大阪

Technical Service Data Sheet

<注意事項>

- ・ 強酸性の為、必ず保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用し、眼・皮膚への接触を避けて下さい。
- ・ 化学研磨処理時には窒素酸化物ガス・水素ガスが発生しますので、作業中は排気装置を使用して下さい。
- ・ 皮膚等に付着した場合は、すぐに水で充分洗い、場合によっては医師の診察を受けて下さい。
- ・ 眼に入った場合は、直ちに清浄な流水で瞼を指で開きながら15分以上洗眼し必ず医師による処置を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は、水で口の中を洗わせた後、牛乳を飲ませて速やかに医師の処置を受けて下さい。

<荷 姿>

エスクリーン AL-5000 25kg ポリ容器

