

Technical Service Data Sheet

インコネル材の酸化皮膜除去剤

エスクリーン S-105

S-CLEAN S-105

「エスクリーン S-105」は、耐熱性合金インコネル材の酸化皮膜除去を目的とした製品です。


<特 徴>

- ① 常温、浸漬のみであるため、容易に作業が出来ます。
- ② 超音波水洗や拭き取り等で容易に酸化皮膜除去を除去する事が出来ます。
- ③ 有害なシアン、クロム、フェノール類は含まれていません。
- ④ PRTR(化学物質排出移動量届出制度)の対象となる化学物質(毒性・発ガン性等の有害物質)を含んでいません。

<性 状>

外観 透明～淡黄色液体
pH pH 1以下 (25°C)

<処理工程例>

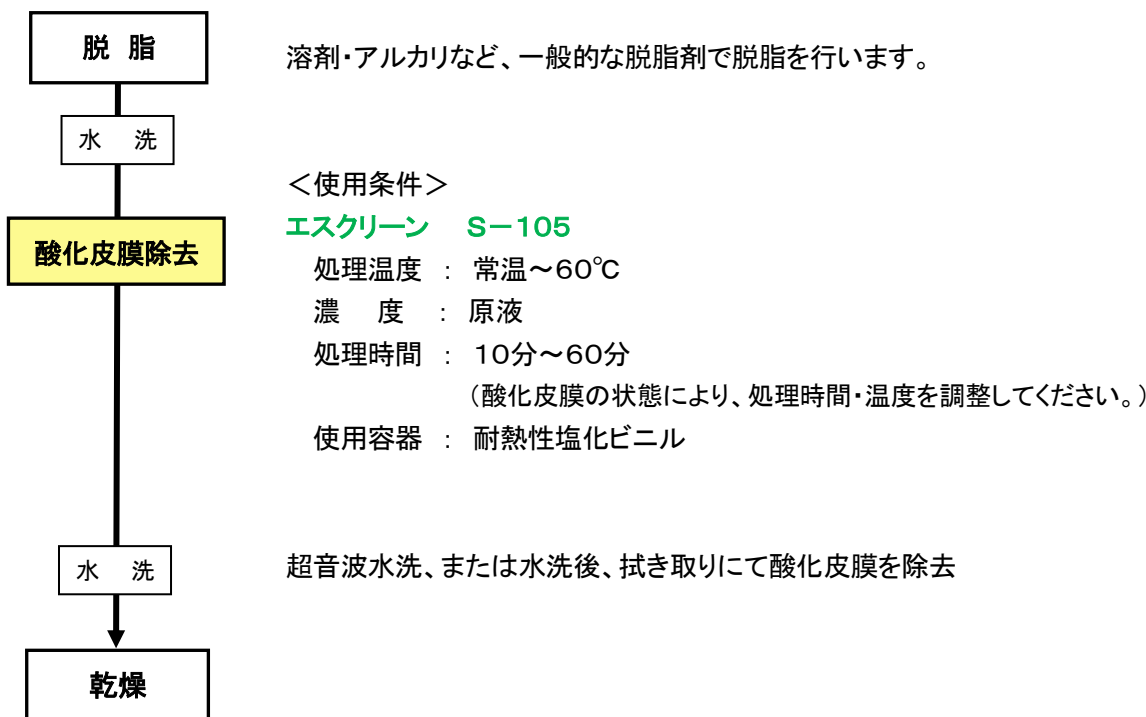

佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支 店 : 滋賀
営業所 : 鹿児島・東大阪

Technical Service Data Sheet

<廃液処理方法>

- ・ 使用済み薬液は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。
- ・ 水洗水は、金属を取り除いてpHを調整し、COD・BODを考慮した後、希釈排水してください。
- ・ 取り除いた金属(スラッジ)は、産業廃棄物として処理してください。
* 本品の廃液は**特別管理産業廃棄物(廃酸)**に指定されます。

<取扱い上の注意>

- ・ 使用液は**強酸性**ですのでご使用時には必ず保護眼鏡、保護手袋、防毒マスク等の適切な保護具を着用し、眼・皮膚への接触および蒸気を吸入しないようにして下さい。
- ・ 処理時には亜硝酸ガス等が発生しますので、作業中は排気装置を使用して下さい。
- ・ 眼に入った場合は、直ちに清浄な流水でまぶたを指で開きながら15分以上洗眼し、必ず医師による処置を受けて下さい。
- ・ 皮膚等に付着した場合は、直ちに衣類を脱がせ、付着部を多量の水で十分に洗い流し、医師による処置を受けて下さい。
- ・ 蒸気を吸入した場合は、速やかに医師の処置を受けて下さい。状況により酸素吸入・人工呼吸が必要となります。
- ・ 飲み込んだ場合は、水で口の中を洗わせのち、牛乳を飲ませて、速やかに医師の処置を受けて下さい。無理に吐かせてはいけません。
- ・ 保管時には必ず密栓をして直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。
- ・ 本品は「**医薬用外劇物**」に該当します。

<荷姿>

エスクリーン S-105

20kg

ポリ容器



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支店：滋賀
営業所：鹿児島・東大阪