

# Technical Service Data Sheet

コバール化学研磨液

## エスクリーン S-505

S-CLEAN S-505


エスクリーンS-505は、コバール用の化学研磨液です。

### <成分>

無機酸及界面活性剤

※ 本品は「**医薬用外劇物**」に指定されます。(硫酸 10~15%含有)

### <使用方法>

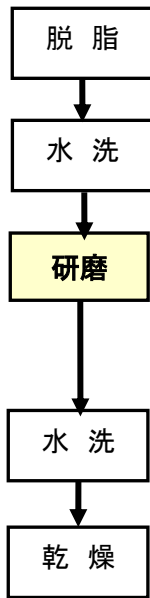

溶剤・アルカリなど、一般的な脱脂剤で脱脂を行います。

### <処理条件>

**エスクリーン S-505**

濃 度 : 原液使用

温 度 : 常温~70℃

処理時間 : 5~10分

※研磨当初は液のなじみが不十分なため、研磨効果が充分発揮できない場合があります。

液をなじますための予備研磨を行って下さい。

もしくは、建浴後初回の浸漬時間を10~15分に伸ばして下さい。

### <注意事項>

- 取扱い作業所には、局所排気装置を設けてください。
- 取扱い中は、ゴム手袋など不浸透性の保護具を着用してください
- 皮膚に付着した場合は、すぐ水で洗い、医師の診察を受けて下さい。
- 液がこぼれた場合は、中和剤を散布した後処理してください。

### <排水処理>

使用済みの薬液は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。

水洗水は、pH調整し、生成水酸化物と分離して金属を取り除いて、COD・BODを考慮した後、希釈排水して下さい。取り除いた金属(スラッジ)は、産業廃棄物として処理して下さい。

**\* 本品の廃液は特別管理産業廃棄物(廃酸)に指定されます。**

### <荷 姿>

エスクリーン S-505

20kg ポリ容器



**佐々木化学薬品株式会社**

京都市山科区勸修寺西北出町 10  
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784  
支 店: 滋賀 営業所: 鹿児島・東大阪