

# Technical Service Data Sheet


洋白用 化学研磨液

## エスクリーン S-730

S-CLEAN S-730

洋白(銅・ニッケル・亜鉛の合金)のバリを取り、光沢を付与する化学研磨液です。

### <処理工程>

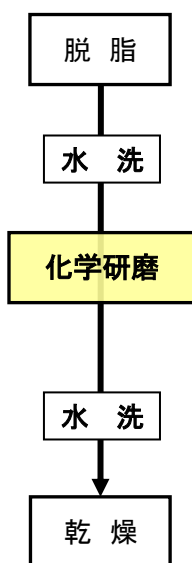

一般的なアルカリ脱脂で充分ですが、溶剤脱脂、電解脱脂、エマルジョン脱脂でも問題はありません。

### <処理条件>

#### エスクリーン S-730

濃度	原液使用
処理温度	60℃～80℃
研磨時間	30～120秒
使用容器	耐熱塩ビ製、ホーロー引タンク

温風乾燥が望ましく、製品に損傷を与えないように注意して下さい。

### <取扱い上の注意>

- ・ 使用液は強酸性ですので、ご使用時には必ず保護眼鏡、保護手袋、防毒マスク等の適切な保護具を着用し、眼・皮膚への接触および蒸気を吸入しないようにして下さい。
- ・ 化学研磨処理時には亜硝酸ガスが発生しますので、作業中は排気装置を使用して下さい。
- ・ 詳細については、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

### <廃液処理方法>

- ・ 使用済みの薬液は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- ・ 水洗水は、金属を取り除いてpH調整し、COD・BODを考慮した後、希釈排水して下さい。
- ・ 取り除いた金属(スラッジ)は、産業廃棄物として処理して下さい。
- ・ 本品の廃液は特別管理産業廃棄物(廃酸)に指定されます。

### <荷姿>

エスクリーンS-730      20KG      ポリ容器



佐々木化学薬品株式会社

2017年9月発行  
京都市山科区勸修寺西北出町10  
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784  
支店：滋賀・鹿児島      営業所：東大阪