

Technical Service Data Sheet

鉄・銅・銅合金用 中性除錆剤


エスクリーン S-800FR

S-CLEAN S-800FR

<特長>

- ①酸・アルカリ・シアン化合物などの有害物質を含まない中性の薬品なので、安心して作業ができます。
- ②従来の除錆剤に比べて、短時間で赤錆、黒皮、スマット等を除去できます。
- ③従来の中性除錆剤に比べて不快臭が低減されています。

<処理工程例>

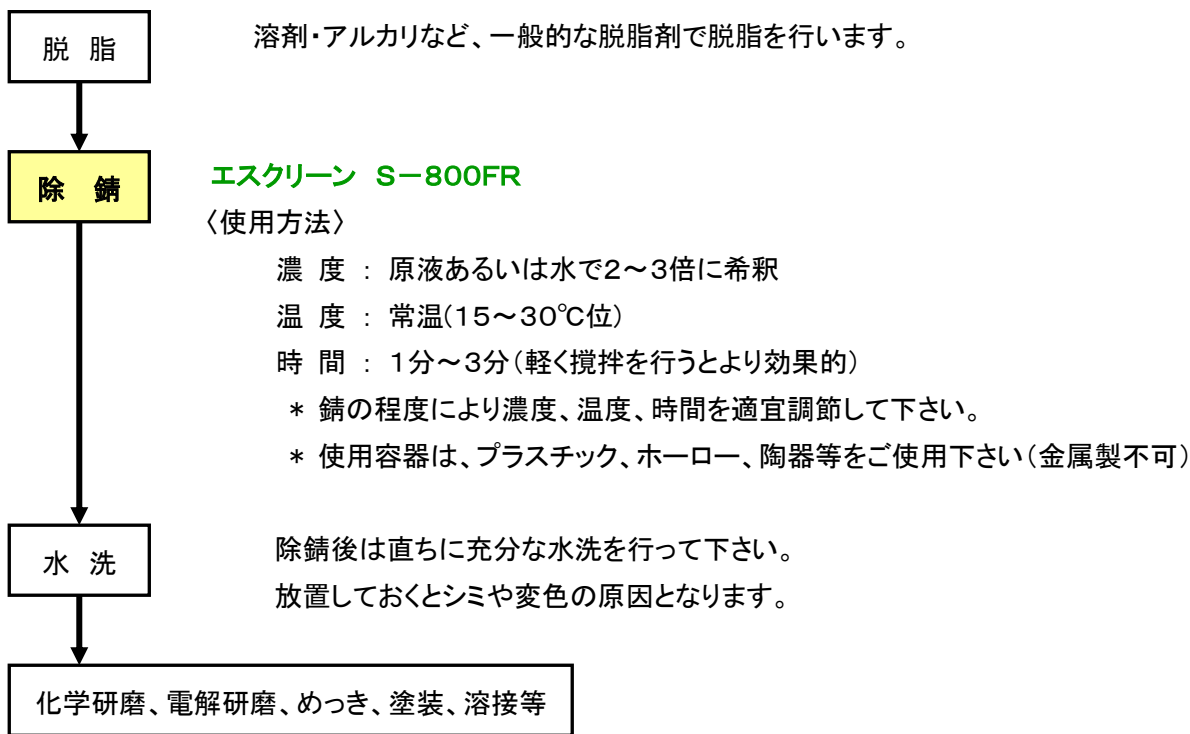

<使用上の注意事項>

- ・ 処理時間は通常1分～3分程度ですが、強固な酸化皮膜の場合には処理時間を適宜調節してください。
- ・ 酸化還元反応を利用した除錆剤のため、加熱および空気との接触により液の劣化を促進することがあります。使用時および保管時には処理槽、容器等にフタをする、強攪拌は控える等により、空気との接触は極力避けて下さい。
- ・ 水分の蒸発、液の老化等により処理槽壁面に白色結晶が生じることがあります。
- ・ 酸化皮膜の溶解能力が限界に達しますと液面あるいは容器側面に金属酸化皮膜が析出します。



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支店：滋賀 営業所：鹿児島・東大阪

Technical Service Data Sheet

<廃液処理>

使用済み薬液は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。
水洗水は、金属を取り除いてpHを調整し、COD・BODを考慮した後、希釈排水してください。
取り除いた金属(スラッジ)は、産業廃棄物として処理をしてください。

<注意事項>

- ・取扱い時には保護眼鏡、保護手袋等の保護具を着用してください。皮膚に付着したり、眼に入った場合は、直ちに清浄な流水で15分以上洗浄して下さい。
- ・直射日光を避け、必ず密栓をして空気との接触を避け、冷暗所に保管してください。
- ・使用液は密閉可能な容器に保管するか、使用槽にフタをして、できるだけ空気との接触を避けてください。
- ・詳細については、製品安全データシート(MSDS)を御参照下さい。

<荷 姿>

エスクリン S-800FR 20kg ポリ容器



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支店：滋賀 営業所：鹿児島・東大阪