

Technical Service Data Sheet

アクリル系/ウレタン系樹脂・塗料剥離剤（酸性・非危険物タイプ）

エスバックH-300 ナチュラEM


S-BACK H-300 NATURA EM

エスバック H-300ナチュラEMは、取り扱い、保管が容易な非危険物タイプの水溶性剥離剤です。
危険物非該当の溶剤のため防爆設備の導入や、貯蔵等に関する届け出が必要ありません。
塩素系溶剤を含有せず、人や環境にやさしく、安全に剥離処理ができます。

<特長>

- ① 消防法上、非危険物としての取り扱いが可能です。
- ② 超音波併用により、更に剥離速度を速めることができます。
- ③ 膨潤させて剥離するため、液中への樹脂や塗料の溶けだしが少なく浮遊物の再付着や剥離液の処理能力低下を防ぎます。
- ④ 人体や環境に有害といわれる塩素系溶剤を使用していません。

<使用方法>

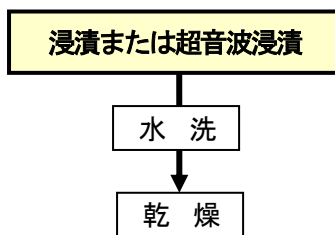

エスバック H-300 ナチュラEM

濃度：原液使用

温度：15℃～70℃

推奨浴槽：ステンレス(SUS316)、ホーロー、チタン

※処理部材が浴槽に接触しますと、接触部分に剥離不良が発生する恐れがあります。

※揺動しながら処理することを推奨します。

※超音波の併用により、更に剥離速度を速めることができます。

※水洗は充分に行ってください。

<注意事項>

- ・ 本品は水との接触により酸性となるため、母材が金属の場合、金属の種類によっては腐食する場合があります。
- ・ 本品は消防法上の危険物に該当しませんが、含有水分が減少すると引火点を有するようになりますので、密閉もしくは剥離剤中の水分含有量は9～11%に保持して使用してください。
- ・ 水分量が上記範囲を下回る場合には、上記範囲の水分量となるように、連続的又は断続的に水を補給してください。
- ・ 脱脂力がありますので、取扱中は保護具・保護手袋を着用してください。
- ・ 水洗後、剥離が不十分で再剥離する際は、水分をなるべく取り除いてから再浸漬してください。
- ・ 眼に入った場合、直ちに多量の流水で15分以上洗い流して、速やかに医師の診療を受けてください。
- ・ 皮膚に付着した場合、直ちに流水で洗い流し、場合によっては、医師の診療を受けてください。
- ・ 保管時には、容器を密栓して高温・直射日光下を避けて、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 本カタログの記載以外の用途及び使用方法ではご使用にならないでください。
- ・ 容器の転用はしないでください。

<荷姿>

エスバック H-300 ナチュラEM

18kg

アトロン缶



佐々木化学薬品株式会社

2017年12月発行
京都市山科区勸修寺西北出町10
TEL (075) 581-9141 FAX (075) 593-9784
支店：滋賀・鹿児島 営業所：東大阪