

Technical Service Data Sheet

I T O膜エッチング液

エスクリン IS


S-CLEAN IS-2・IS-3

<性 状>

	エスクリンIS-2	エスクリンIS-3
外 観 等	無色透明液体	褐色液体
臭 気	無 臭	酸 臭
比 重	1.12	1.31

※エスクリンIS-3は「医薬用外劇物」に該当

<使用方法>

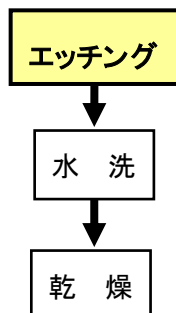

エスクリンIS-2

濃 度 : 原 液
温 度 : 40~60℃
時 間 : 任 意

エスクリンIS-3

濃 度 : 原 液
温 度 : 常 温~50℃
時 間 : 任 意

※ ITOの成膜過程により品種、温度、時間を適宜調節してください。

<取扱い上の注意>

- ・ 使用液は強酸性ですので、ご使用時には必ず保護眼鏡、保護手袋、防毒マスク等の適切な保護具を着用し、眼・皮膚への接触および蒸気を吸入しないようにして下さい。
- ・ 眼に入った場合は、直ちに清浄な流水でまぶたを指で開きながら15分以上洗眼し、必ず医師による処置を受けて下さい。
- ・ 皮膚等に付着した場合は、直ちに衣類を脱がせ、付着部を多量の水で十分に洗い流し、医師による処置を受けて下さい。
- ・ 蒸気を吸入した場合は、速やかに医師の処置を受けて下さい。状況により酸素吸入・人工呼吸が必要となります。取扱時には排気装置を使用して下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は、水で口の中を洗わせたのち、牛乳を飲ませて、速やかに医師の処置を受けて下さい。無理に吐かせてはいけません。
- ・ 保管時には必ず密栓をして直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管してください。
- ・ 詳細については、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

<荷 姿>

エスクリンIS-2/エスクリンIS-3

20KG ポリ容器



佐々木化学薬品株式会社

2017年9月発行

京都市山科区勸修寺西北出町10
TEL (075) 581-9141 FAX (075) 593-9784
支店: 滋賀・鹿児島 営業所: 東大阪